

FLEXIM

Mortier de toiture

➤ Description

- Mortier de toiture sans eau à élasticité permanente, fabriqué à base d'huile de lin avec l'adjonction de perles de polystyrène ultra léger sans CFC et présenté sous forme de plaquette prête à l'emploi.
- Le mortier de toiture FLEXIM ne contient aucune substance nocive.
- L'étanchéité est immédiate et résistante aux intempéries.

➤ Utilisation

- Avec une application simple et rapide, en neuf comme en rénovation.
- Pour sceller, étancher, réparer les points singuliers d'une toiture.
 - Sceller faîtières, arêtières et rives.
 - Étancher les noues.
 - Calfeutrer l'égout d'une couverture galbée.
 - Réparer les raccords de fenêtres de toit en remplaçant les mousses abîmées.
 - Réparer les abergements des pénétrations, les solins et les tuiles fissurées, etc.



➤ Données techniques

Matériau :	Huile de lin, billes de polystyrène, fibres naturelles, colorant.
Coloris :	Rouge (013), noir (006), gris (044), brun (037), rustique (020).
Résistance à la température :	-25°C à +80°C.
Résistance à la traction (norme NEN 6707) :	20 kN/m ² .
Résistance au vent (US Miami Dade n° 00-0809.5) :	178 km/heure
Consommation :	Environ 3 à 5 m / carton (selon le galbe du matériau de couverture).
Dimensions plaquette (mm) :	500 x 100 x 35.
Poids d'une plaquette :	0,85 kg.
Conditionnement :	10 plaquettes / carton.
Poids :	8,50 kg / carton.
Stockage :	24 mois dans l'emballage d'origine.

➤ Nuancier



Rouge (013)

Noir (006)


Gris (044)

Brun (037)

Rustique (020)


➤ **Mise en œuvre** Vidéos de mise en œuvre sur le site du fabricant www.flexim.nl/fr/

- Le support doit être sec, dépoussiéré et exempt de graisse.
- Ne pas mettre en œuvre lors de pluies persistantes.
- Lors d'une rénovation d'un faîtage/arêtier scellé, enlever soigneusement les blocs de mortier.
- La surface de contact doit être supérieure ou égale à 5 cm.

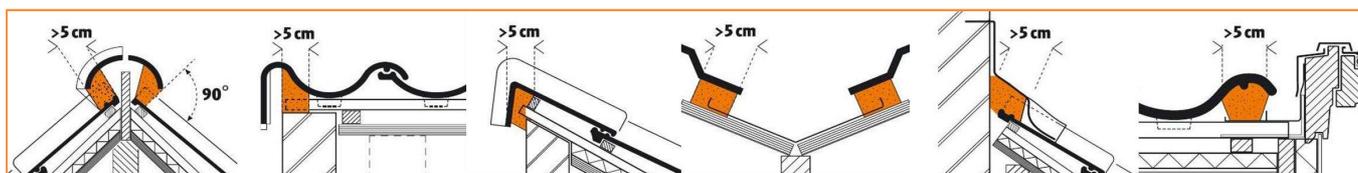

- Lors d'utilisation sur des arêtiers et des rives, il est conseillé d'utiliser une fixation mécanique complémentaire (ex : vis à bois inox BWK avec rondelle d'étanchéité).

• **Exemple : mise en œuvre d'un faîtage scellé**

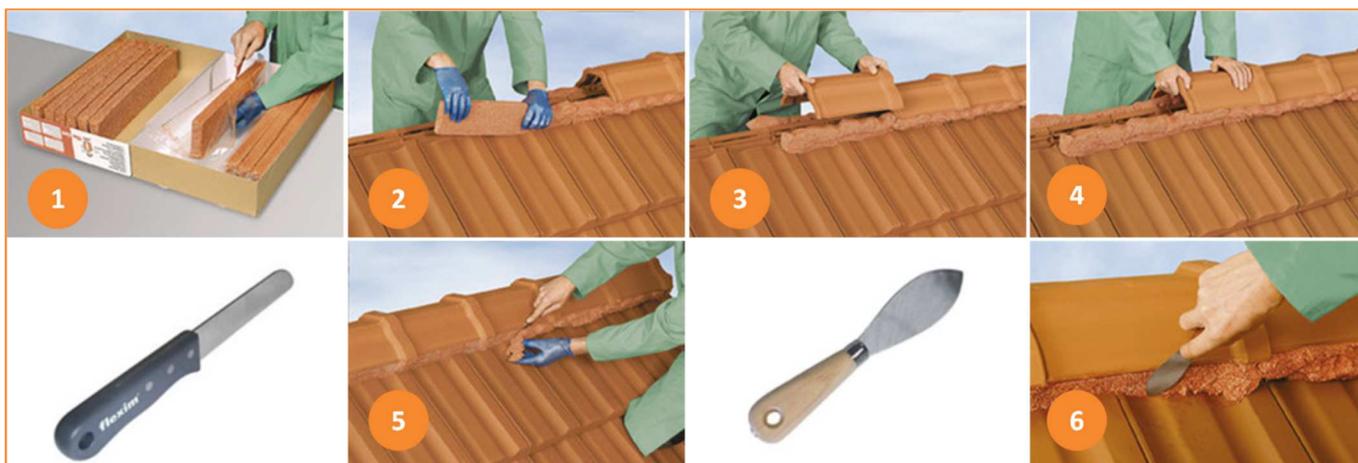

1. Déballer les bandes/plaquettes de FLEXIM.
2. Appliquer FLEXIM sur le support en utilisant les gants fournis.
3. Poser la faîtière sur la bande de FLEXIM.
4. Appuyer fermement sur la faîtière.
5. Couper la matière excédentaire, avec le couteau, à un angle de 90° par rapport à la surface de la toiture.
6. Egaliser la surface avec la spatule.

Une fois la mise en œuvre terminée, nettoyez vos mains, les outils et toutes les traces de salissures sur les tuiles avec un chiffon sec.

Nota : des tuiles de ventilation sont nécessaires au voisinage du faîtage pour assurer la ventilation de la partie haute de la couverture.

Procéder de la même façon pour les autres points singuliers.

Fenêtre de toit



Noue

