

SUPPORT DE LATTE PINCE


Conception de la lisse de rehausse

➤ Description

- Élément métallique en acier galvanisé, formant une pince composée de deux pattes perforées par des lumières, surmonté d'un « U ».

➤ Utilisation

- En charpente traditionnelle et industrielle.
- Permet de réaliser la conception de la lisse de rehausse du faîtière ou de l'arêtier, en assurant sa liaison avec la charpente au travers des chevrons, afin de former un ensemble cohérent au sens des DTU de la série 40.2.
- En neuf comme en rénovation.
 - Solidité, simplicité et rapidité de la mise en œuvre.
 - Planéité de la ligne de faîtière ou d'arêtier.

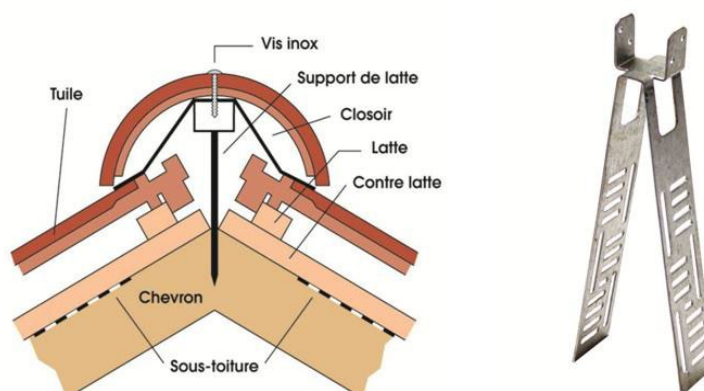

➤ Données techniques

Caractéristiques	Valeurs
Matériau	Acier galvanisé
Longueur	190mm
Largeur du « U »	30 mm 40 mm 50 mm 60 mm
Conditionnement par carton	50 pièces

➤ Mise en œuvre

- La hauteur de la lisse de rehausse est déterminée de façon à ce que la partie supérieure de la lisse soit en contact avec l'intérieur du sommet de la faîtière ou de l'arêtier. Les bords inférieurs de la faîtière ou arêtier doivent affleurer le sommet du galbe des sous faîtières lorsqu'elles sont à relief et à fort galbe. Lorsque le petit élément de couverture est plat ou d'aspect plat, en l'absence de faîtière ou arêtier ventilé, un interstice d'1 cm sera ménagé entre la faîtière ou arêtier et la sous faîtière pour permettre la ventilation.
- Fixer les supports dans les chevrons avant la mise en œuvre du dernier liteau.
- Rapporter les lattes sur la ligne de « U » ainsi conçue, afin de former une lisse continue sur laquelle seront fixés le closoir, la faîtière ou l'arêtier.

➤ Stockage

- Au sec, dans un local abrité.

Ces données s'appuient sur l'état actuel de nos avancées techniques au moment de la rédaction et sont susceptibles d'évoluer. Se référer également à nos conditions générales de vente.

contact@bwk-france.com

03 87 28 14 97